




PUMA



GUÍA DE MANTENIMIENTO

El núcleo de la motocicleta es un sistema de propulsión eléctrico sin mantenimiento.

Gracias a la tecnología de motor en buje de 13" y la refrigeración por aire de los sistemas de batería, motor, controladora y cargador, podemos olvidarnos de la mayoría de mantenimientos habituales para una moto de combustión:

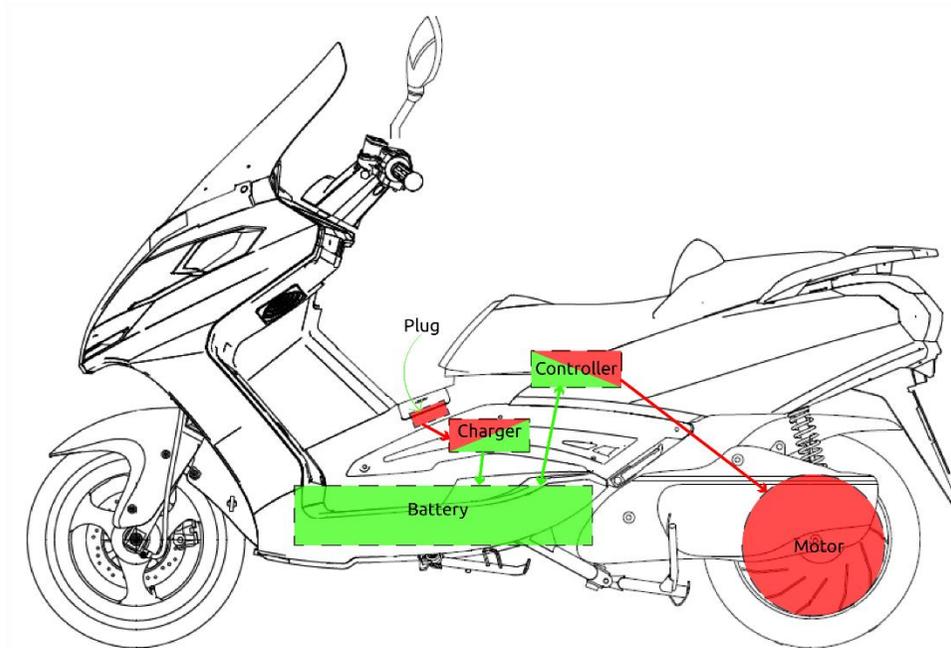

DC



AC



	Aceite motor
	Filtro aceite
	Bujías
	Carburación

	Variador
	Correa de transmisión
	Filtro de aire
	Ajuste de válvulas
	Refrigerante

MANTENIMIENTO NECESARIO

PRIMERA REVISIÓN	1.000km / 6 meses
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	6.000 km / 1 año

El mantenimiento de nuestras motos se reduce al mantenimiento básico de mecanismos comunes a la mayoría de scooters:

- **Frenos:**
 - Comprobar las propiedades del líquido (DOT3 o DOT4)
 - Comprobar el estado de las pastillas
 - Comprobar el mecanismo de manetas de freno
- **Ruedas:**
 - Comprobar presión de neumáticos y su estado
 - Comprobar ejes y estado de rodamientos
- **Horquilla y suspension trasera:**
 - Comprobar si hay fugas en los retenes
 - Comprobar cogidas de suspensiones al chasis/tija
- **Otros mecanismos a revisar preventivamente:**
 - Reposapiés pasajero
 - Cerradura de contacto
 - Bloqueo del asiento
 - Caballete lateral
 - Caballete central
 - Dirección
 - Basculante

El mantenimiento de todos éstos elementos puede ser realizado en su taller de confianza. Solo tiene que ponerlo en contacto con nosotros para que éste se adhiera a la red de talleres colaboradores.

	Líquido de frenos	6.000km / 1 año → Comprobar (Sustituir al menos cada 2 años)
	Pastillas de freno	6.000km / 1 año → Comprobar (Sustituir si es necesario)
	Presión y condición de los neumáticos	6.000km / 1 año → Comprobar (Sustituir si es necesario)
	Lubricación general	6.000km / 1 año → Comprobar (Engrasar o lubricar según componente)
	Comprobación partes móviles en general	6.000km / 1 año → Comprobar (Ajustar si es necesario)

Contacto Red Talleres: service@ecomobilitygreenworld.com



Ecomobility Green World
[C/ Horizonte 8, Local 6](#)
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla – Andalucía – España
info@ecomobilitygreenworld.com
www.ecomobilitygreenworld.com