




PUMA



GUIDA ALLA
MANUTENZIONE

Il nucleo della moto è un Sistema di propulsione elettrico che non necessita di particolare manutenzione. Grazie alla tecnologia del motore all'interno del mozzo della ruota di 13" e alla refrigerazione per mezzo dell'aria dei sistemi di batteria, motore, controller e caricatore, possiamo dimenticarci della manutenzione abituale che richiedono le moto con motore a combustione.

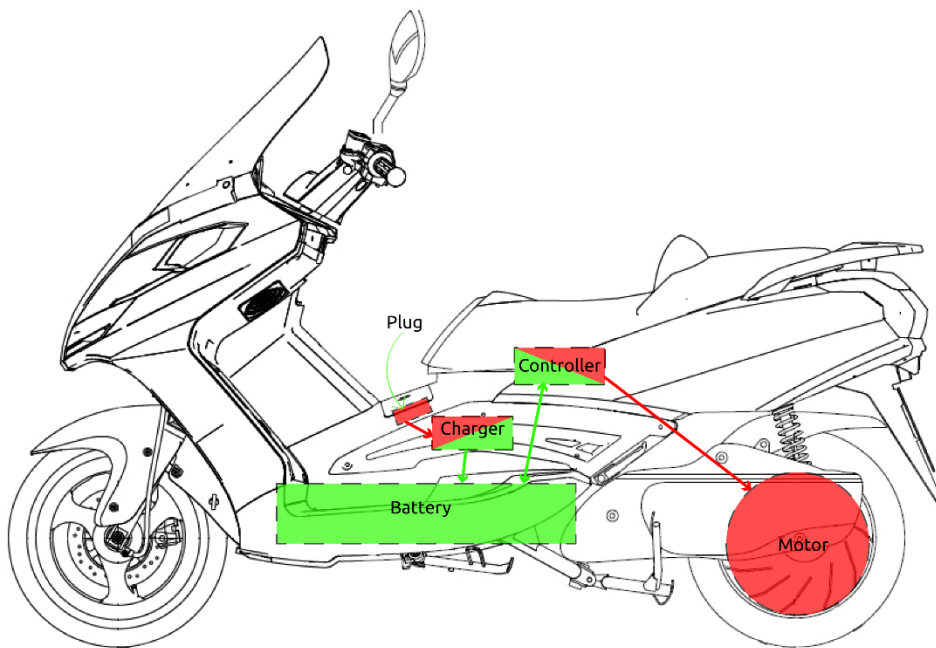

DC



AC



	Olio motore
	Filtro olio
	Candele
	Carburazione

	Variatore
	Cinghia di trasmissione
	Filtro dell'aria
	Regolazione valvole
	Refrigerante

MANUTENZIONE NECESSARIA

PRIMA REVISIONE	1.000km / 6 mesi
MANUTENZIONE PERIODICA	6.000 km / 1 anno

La manutenzione delle nostre moto si riduce alla semplice manutenzione essenziale di alcuni meccanismi comuni alla maggior parte degli scooter.

- **Freni:**
 - Controllare le proprietà del liquido(DOT3 o DOT4)
 - Controllare lo stato delle pastiglie
 - Controllare il meccanismo delle maniglie dei freni
- **Ruote:**
 - Controllare la pressione degli pneumatici e il loro stato
 - Controllare gli assi e lo stato del rodaggio
- **Forcella e sospensione posteriore:**
 - Controllare che non ci siano fughe
 - Controllare le giunture delle sospensioni al telaio
- **Altri meccanismi da controllare preventivamente:**
 - Poggiapiedi del passeggero
 - Serratura di contatto
 - Chiusura del sedile
 - Cavalletto laterale
 - Cavalletto centrale
 - Direzione
 - Basculante

La manutenzione di tutti questi elementi può essere fatta dal tuo meccanico di fiducia. Lui dovrà semplicemente mettersi in contatto con noi per aderire alla rete di officine partner.

	Liquido dei freni	6.000km / 1anno → controllo (sostituirlo almeno ogni 2 anni)
	Pastiglie dei freni	6.000km / 1anno → controllo (sostituire se necessario)
	Pressione e condizione degli pneumatici	6.000km / 1anno → controllo (Sostituire se necessario)
	Lubrificazione generale	6.000km / 1anno → controllo (lubrificare in base al componente)
	Verifica delle parti mobile in generale	6.000km / 1anno → controllo (aggiustare se necessario)

Contatto: service@ecomobilitygreenworld.com



Ecomobility Green World
[C/ Horizonte 8, Local 6](#)
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla – Andalucía – España
info@ecomobilitygreenworld.com
www.ecomobilitygreenworld.com