



PUSA




**GUIDA DI MANUTENZIONE**

---

# GUIDA DI MANUTENZIONE

Il nucleo della moto è un sistema di propulsione elettrico senza manutenzione.

Grazie alla tecnologia del motore all' interno del mozzo della ruota di 12" e alla refrigerazione per mezzo dell' aria dei sistemi di batteria, motore, controller e cariche, possiamo dimenticarci della manutenzione abituale che richiedono le moto con motore a combustione.

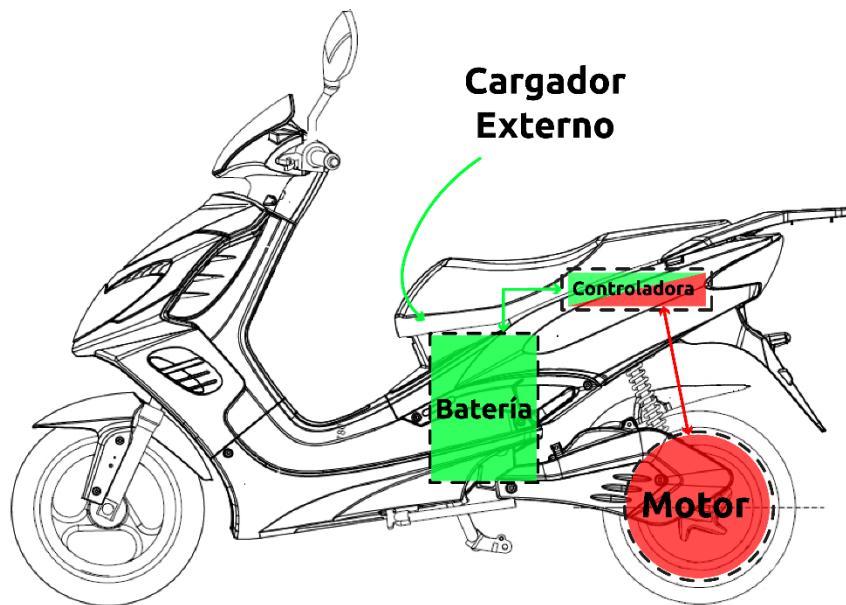

DC



AC



	Olio motore
	Filtro olio
	candele
	Carburazione

	Variatore
	Cinghia di trasmissione
	Filtro dell' aria
	Regolazione valvole
	Refrigerante

# MANUTENZIONE NECESSARIA

PRIMA REVISIONE	1.000km / 6 mesi
MANUTENZIONE PERIODICA	6.000 km / 1 anno

La manutenzione delle nostre moto si reduce alla manutenzione minima richiesta dalla maggior parte degli scooter:

- Freni:
  - Controllo proprietà del liquido (DOT3 o DOT4)
  - Controllo stato pastiglie
  - Controllo del meccanismo delle maniglie del freno
- Pneumatici:
  - Controllo pressione e stato
  - Controllo assi
- Forcella e sospensione posteriore:
  - Controllare la presenza di eventuali fughe
  - Controllo attacco delle sospensioni al telaio
- Altri meccanismi da controllare preventivamente:
  - Poggiapiedi passeggero
  - Serratura di contatto
  - Chiusura sedile
  - Cavalletto laterale
  - Cavalletto centrale
  - Sterzo
  - Basculante

*La manutenzione di tutti questi elementi può essere fare dal tuo meccanico di fiducia. Semplicemente lui dovrà mettersi in contatto con noi per aderire alla rete di officine partner.*

	Liquido dei freni	6.000km / 1anno → controllo (sostituirlo almeno ogni 2 anni)
	Pastiglie dei freni	6.000km / 1anno → controllo (sostituire se necessario)
	Pressione e condizione degli pneumatici	6.000km / 1anno → controllo (Sostituire se necessario)
	Lubrificazione generale	6.000km / 1anno → controllo (lubrificare in base al componente)
	Verifica delle parti mobile in generale	6.000km / 1anno → controllo (aggiustare se necessario)

Contacto Red Talleres: [service@ecomobilitygreenworld.com](mailto:service@ecomobilitygreenworld.com)



Ecomobility Green World  
[C/ Horizonte 8, Local 6](#)  
41927 Mairena del Aljarafe  
Sevilla – Andalucía – España  
[info@ecomobilitygreenworld.com](mailto:info@ecomobilitygreenworld.com)  
[www.ecomobilitygreenworld.com](http://www.ecomobilitygreenworld.com)