




ecomobility
GREEN WORLD

Manuale d'uso

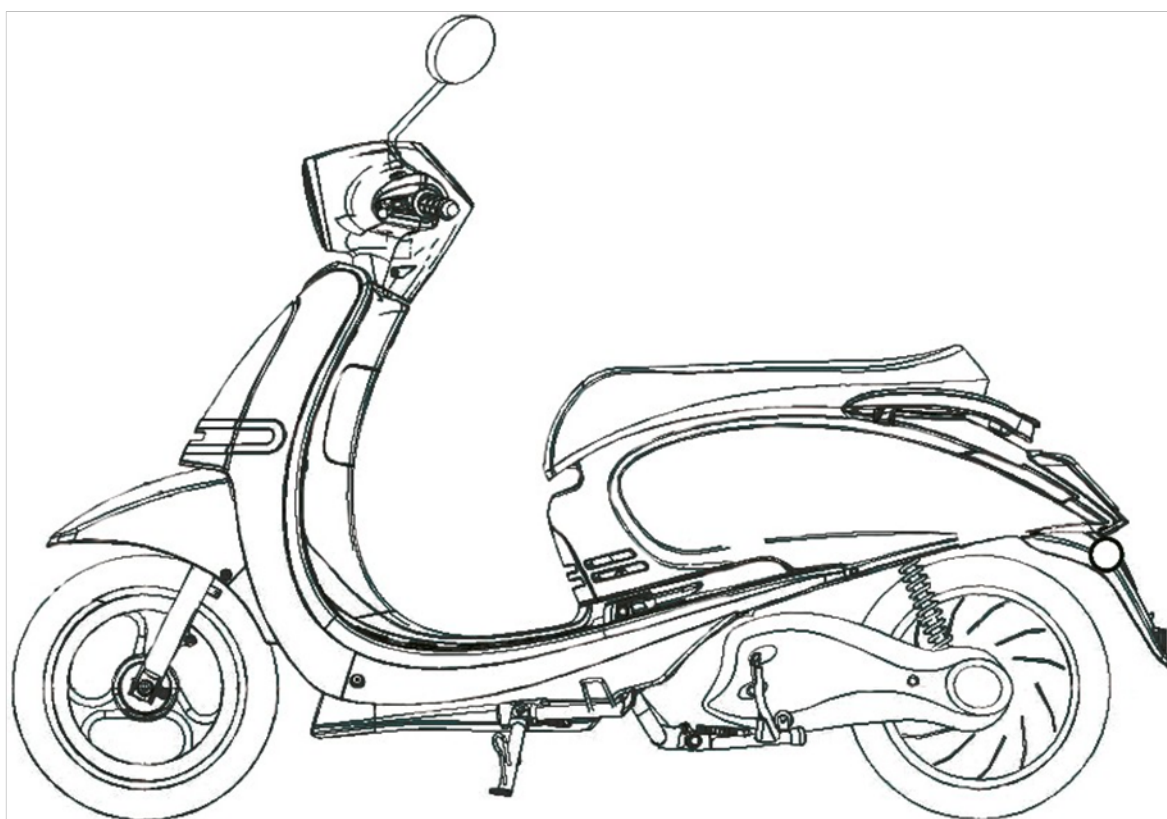

MANUALE D'USO

PUSA 45/90

INTRODUZIONE:

Questo manuale mostra come svolgere l'operazione di caricamento della batteria estraibile di una PUSA 45 o 90.

Si raccomanda di leggerlo con attenzione e di attrezzarsi di tutti gli utensili necessari prima di iniziare con l'operazione.

Nel caso non si sapesse come continuare o come svolgere un'operazione, potete mettervi in contatto con un nostro tecnico specializzato in veicoli elettrici:

Álvaro César Satué Crespo

Tel. 618 167 468 / 954 229 311

PUSA 45/90



1. Per poter accedere alla batteria del veicolo sarà necessario introdurre la chiave nella serratura principale.



2. Una volta introdotta la chiave, girarla verso sinistra per sbloccare il sedile.



3. Alzare il sedile per poter accedere alla batteria.



PUSA45/90

4. Preparare il caricatore per caricare la batteria.

Il caricatore presenta due prese diverse:

1. Presa tipo F o Schuko da collegare alla parete.
2. Cavo IEC C13 da collegare alla batteria.



5. Collegare la presa tipo F o Schuko alla presa di corrente della parete.



6. Verificare che il led verde di carica della batteria si accenda. PUSA 45/90



7. Collegare la presa IEC C13 che proviene dal caricatore alla batteria, alzando il tappo che protegge la presa.



8. Attendere qualche secondo e verificare che il led indicatore ora sia di colore rosso.

9. Se il led non dovesse cambiare colore e restasse verde, significa che la batteria è carica al 100%.



ATTENZIONE:

**NON COLLEGARE LA BATTERIA
DIRETTAMENTE ALLA CORRENTE SENZA
USARE IL CARICATORE ORIGINALE
OMOLOGATO.**

Nel caso in cui non si rispettino queste
istruzioni e si rechino danni alla batteria,
la garanzia non verrà applicata.